

GY-HC500 ファームウェアアップデート手順書

このファームウェアは、当社製 4K メモリーカードカメラレコーダー『GY-HC500』のファームウェアアップデート用のファイルです。下記内容をご確認の上、実行してください。

■ご準備 (SD/SDHC/SDXC メモリーカードへファームウェアをコピーします)

※ご注意：収録用のメモリーカードは使用しないでください。使用する場合は一度本体でフォーマットしてから使用してください。

- ・ダウンロードサイトからアップデートするファイルを PC へダウンロードします。ダウンロードしたファイルは Zip ファイルですので PC にて解凍してください。
- ・メモリーカードを PC に装着しメモリーカード内にファイルが無い事を確認してください。もしもファイルがある場合は全て削除してください。
- ・解凍したアップデートファイルをメモリーカードにコピーします。メモリーカード内のディレクトリが下記のようにになっている事を確認してください。

[¥¥PRIVATE¥JVC¥GY-HC500](#)

■アップデート方法


1. ACアダプターとバッテリーを接続し、レンズカバーを閉じます。

(1) POWER スイッチが OFF になっていることを確認し

“FOCUS PUSH AUTO” と “MENU” ボタンを押しながら “POWER スイッチ” を ON にします。



現在のファームウェアのバージョンが表示されます。

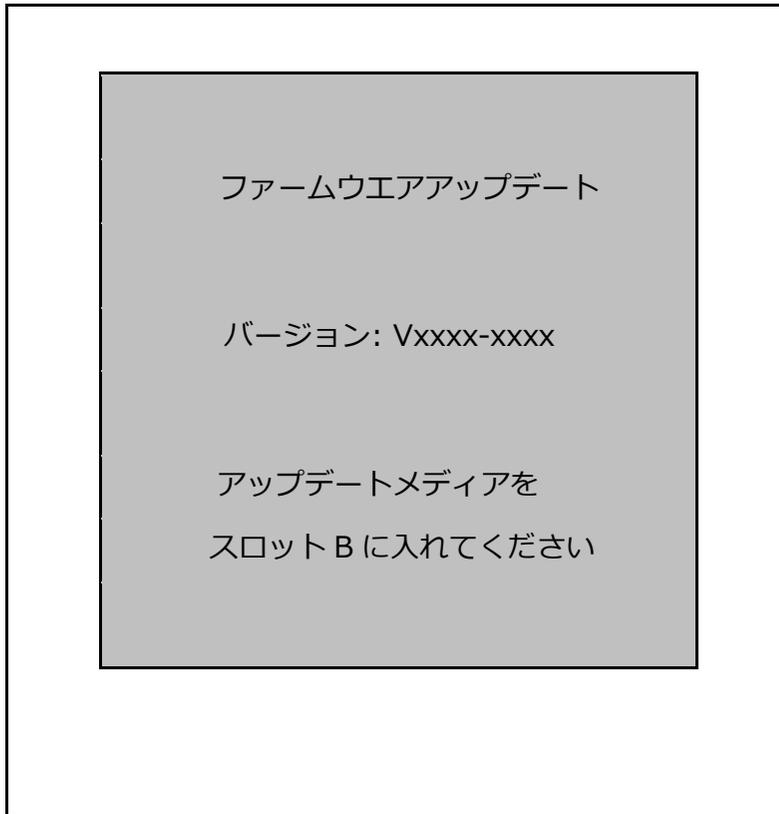


(2) メモリーカードスロット B にメモリーカードを挿入します。(スロット A ではアップデートできません。)


(3) 自動的にアップデートを開始します。

アップデート中はプログレスバーが表示されます。

また、SLOT A LED は消灯、SLOT B LED は不定期に点滅します。

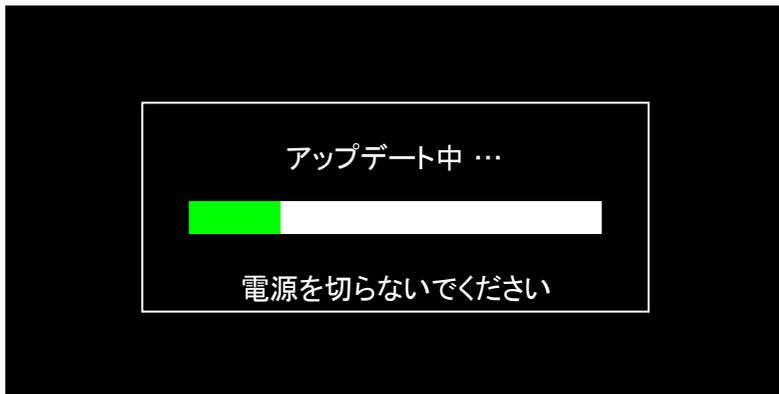

(4) アップデートが終了すると完了表示され、SLOT A LED と SLOT B LED がゆっくりと同時点滅します。

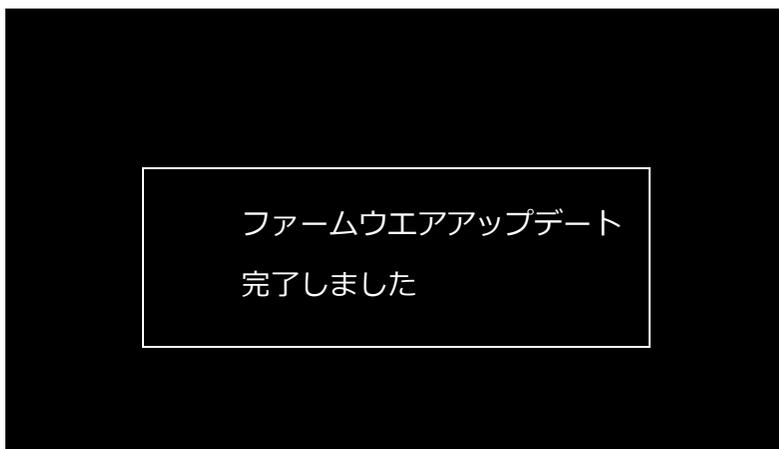

(5) メモリーカードを抜いて下さい。

(6) これでアップデートは終了です。

ACアダプターとバッテリーを外し、電源を入れなおして下さい。

2. アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、LCD/VFに“アップデートできません”と表示されます。

スロットA LEDとスロットB LEDが交互に点滅します。

この場合、アップデートファイルが対象機種のものであるかどうかを確認してください。

3. アップデートエラー

何らかの原因でアップデートが正常にできなかった場合、LCD/VFに“アップデートに失敗しました”と表示されます。

スロットA LEDとスロットB LEDが交互に点滅します。

この場合、機器の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせください。

以上